




LATINA

ELETRDOMÉSTICOS

LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA

LA 553

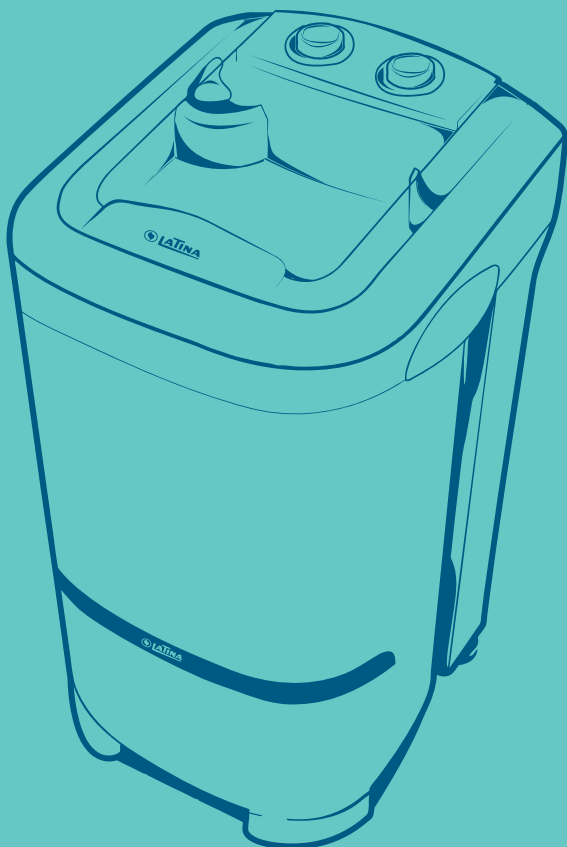


MANUAL DO USUÁRIO

PARABÉNS. VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA.

As lavadoras de roupas Latina são as opções mais modernas e econômicas para a lavagem de suas roupas. E, para que obtenha o melhor rendimento e total satisfação, leia com atenção e siga cuidadosamente as recomendações deste manual.

CONHEÇA SUA LAVADORA

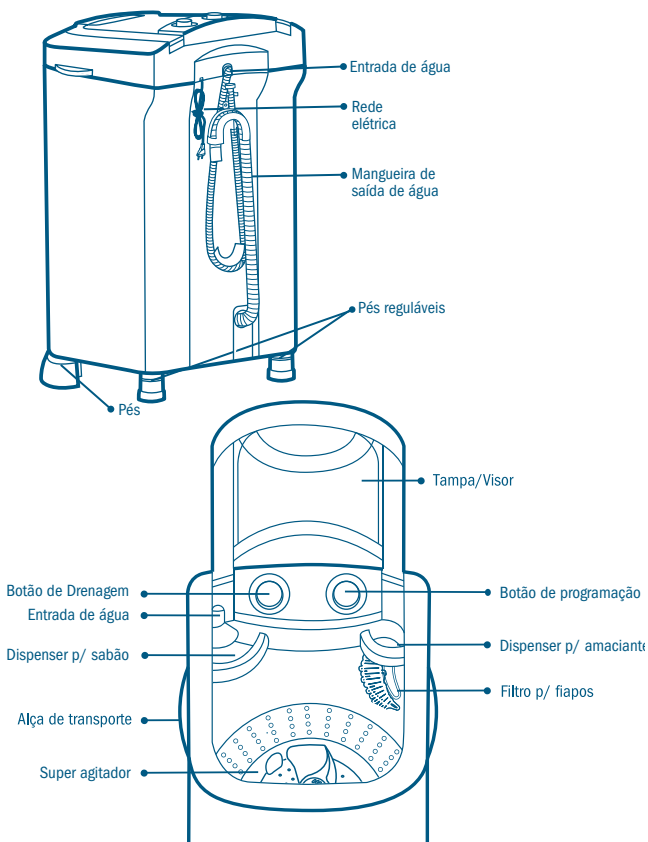

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



- Evite acidentes. Não permita que sua lavadora seja utilizada por crianças ou por pessoas que desconheçam as instruções contidas neste manual.



- Limpe periodicamente o filtro de fiapos com água corrente (para retirar, pressione o filtro no sentido das setas e retire-o do alojamento).

- Este produto foi projetado para uso doméstico e interno.
- Para sua segurança, as lavadoras são testadas com água. Portanto é natural encontrar resíduos de água dentro de sua lavadora ou na embalagem.
- Limpe sua lavadora apenas com um pano levemente umedecido com água. Não use produtos ácidos ou abrasivos (sapólios, esponja de aço etc.).
- Utilize sua lavadora apenas para lavar roupas. Não deve servir de depósito de nenhum material ou líquido.
- Não coloque baldes ou bacias sobre a tampa de sua lavadora, para não quebrá-la ou riscar.
- No final da operação de lavagem, sua lavadora desliga automaticamente.
- Se desejar desligar sua lavadora antes de completar qualquer um dos ciclos, basta girar o BOTÃO do painel no sentido **anti-horário** até posição DESLIGA.
- Não retire a etiqueta de identificação na parte traseira da lavadora para não perder a garantia do seu produto.
- Se o cordão de alimentação for danificado, deverá ser substituído pela assistência técnica.
- O isolante elétrico usado na proteção dos motores pode exalar algum cheiro durante as primeiras lavagens. Depois de algumas lavagens este cheiro desaparecerá naturalmente, sem comprometer o funcionamento da sua lavadora.
- Sua lavadora possui um sistema de segurança contra super aquecimento (protetor térmico) que pode interromper o funcionamento do produto em caso de sobrecarga. Motivos mais comuns do aquecimento:
 - Excesso de tempo de funcionamento: Respeite os programas de lavagem sem “pular” manualmente os molhos.
 - Excesso de roupas: Retire algumas peças de roupas e aguarde cerca de 15 minutos para que sua lavadora volte a funcionar.


INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- Escolha um local protegido da chuva, do sol e com o piso nivelado (a exposição ao sol ou calor excessivo pode amarelar seu produto). Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.

Sempre utilize os pés do produto, eles garantem a distância de segurança entre o chão e os componentes elétricos.

- ⚠ **Encaixe os pés frontais na lavadora e rosqueie os dois pés traseiros, utilizados para nivelar o produto, caso seja necessário.**

- O tanque ou tubo de escoamento de sua lavanderia deve ser suficiente para drenar a água de sua lavadora e a altura da fixação da mangueira de saída deve estar acima do nível da alça do produto.
- Verifique se a tensão da tomada de eletricidade é a mesma indicada no plugue.
- Certifique-se que a bitola do fio e o disjuntor do ponto de energia atendem a potencia do produto. Em caso de dúvidas consulte um eletricista de sua confiança.

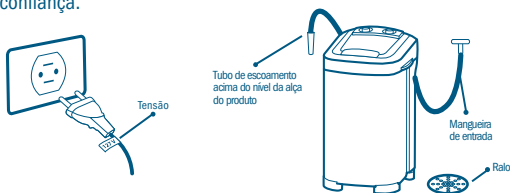


PROGRAMAS DE LAVAGEM

	Agita	Agita	Agita	Molho	Agita	Molho	Agita	Total
EXTRAPESADO	2 min	2 min	2 min	5 min	2 min	5 min	2 min	20 min
PESADO		2 min	2 min	5 min	2 min	5 min	2 min	18 min
NORMAL			2 min	5 min	2 min	5 min	2 min	16 min
SUAVE + MOLHO INICIAL				5 min	2 min	5 min	2 min	14 min
SUAVE					2 min	5 min	2 min	9 min
DELICADO + MOLHO INICIAL						5 min	2 min	7 min
DELICADO							2 min	2 min

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Abasteça o dispenser para sabão com a quantidade indicada pelo seu fabricante.
- Abra a torneira e encha sua lavadora até o nível de água adequado, de acordo com a quantidade de roupas que vai lavar.

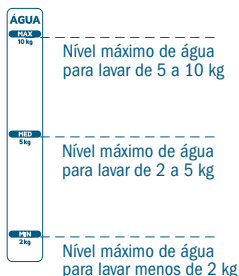

O turbilhonamento da água de sua lavadora foi projetado para alta capacidade de lavagem (10kg de roupa seca). Para lavar menos de 10 kg de roupa respeite os níveis de água recomendados.

⚠ Ultrapassar os níveis de água recomendados causa transbordamentos e pode danificar seu produto.

Não retire o adesivo de nível de água de seu produto.

Contribua com o meio ambiente utilizando a água de maneira racional.

Para proteger os componentes elétricos, sua lavadora possui um sistema de segurança contra excesso de água. **Caso o nível de água esteja acima do recomendado durante a lavagem, o ladrão interno entrará em ação liberando água por baixo da lavadora.** Para interromper a queda de água no piso, basta desligar o produto, reduzir o nível de água e continuar a lavagem normalmente.

- Escolha o programa de lavagem de acordo com o nível de sujeira e tipo das roupas a ser lavadas, **girando o botão sempre no sentido horário.**

⚠ Em função do processo de fabricação do timer, a posição dos programas de lavagem pode estar ligeiramente desalinhada com o botão de programação. Neste caso, basta girar levemente o botão até que a função desejada se inicie.



Após o término do programa de lavagem, gire o botão de drenagem no sentido **horário** para drenar a água. Sua lavadora possui um sistema de drenagem que desliga automaticamente.

⚠ Por motivos de segurança, caso o botão de drenagem seja acionado durante o ciclo de lavagem, o motor é desligado automaticamente. Para retornar a lavagem basta desligar a drenagem.

Para alcançar a mesma performance de lavagem obtida pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, encha sua lavadora com 75 litros de água, utilize o ciclo EXTRAPESADO com a capacidade máxima de roupa. Após o término do ciclo, para efetuar o enxágüe, encha sua lavadora com 60 litros de água e utilize o ciclo SUAVE + MOLHO INICIAL.



Após o término do programa de lavagem ou enxágüe, você pode reutilizar a água para lavar outras roupas ou para fins domésticos.

Para realizar nova lavagem, troque as roupas, reajuste o nível de água e escolha o programa desejado. Para outros fins, abaixe a mangueira de saída de água e colete-a com um balde.

⚠️ ATENÇÃO: lembre-se de pendurar a mangueira novamente no suporte atrás da lavadora após a drenagem.

- Para enxaguar as roupas, encha sua lavadora novamente com água até o nível adequado, selecione o programa “Delicado”. Após o fim do ciclo de enxágüe, retire toda a água do produto.
- Caso deseje utilizar amaciante, dilua-o em água e coloque a solução no dispenser para amaciante durante o processo de enxágüe.
- Sua lavadora possui molhos automáticos que irão atuar de acordo com o programa de lavagem selecionado. O molho permite que o sabão colocado na água “amoleça” a sujeira da roupa e que, aliado a lavagem por turbilhonamento da sua lavadora, proporcione uma lavagem muito melhor.

DICAS

- Separe as roupas pela cor (lavando primeiro as brancas) e pelo grau de sujeira; lave as que soltam fiapos dentro de uma fronha. Lingerie e roupas delicadas, lavar à mão ou conforme instruções da etiqueta da roupa.
- Com a lavadora ligada, coloque peça por peça de roupa sem sobrecarregá-la. As roupas devem girar livremente durante a lavagem.
- Use alvejantes somente em roupas brancas.
- Retire alfinetes, cintos, enchimentos e feche os zíperes.
- Conserte roupas rasgadas ou descosturadas antes de lavar.
- Roupas com colarinhos e punhos muito sujos devem ser lavadas pelo avesso.
- Retire as manchas previamente.
- Siga corretamente as recomendações do fabricante de sabão em pó e as instruções indicadas nas etiquetas das roupas.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

⚠️ Antes de solicitar a presença de um técnico, verifique as possíveis causas do problema. Algumas vezes você mesmo pode resolvê-lo.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES
Não funciona.	Falta energia elétrica ou água.	Verifique o fornecimento de energia ou água.
	Tomada com defeito.	Chame um eletricista para corrigir o defeito.
	Tensão da tomada muito alta ou muito baixa.	Verifique a tensão da tomada e instale um estabilizador de tensão adequado a potência do seu produto.
Lavadora desliga antes de terminar o ciclo.	Falta energia elétrica.	Comunique-se com o fornecedor de energia.
	Protetor térmico do motor está funcionando por sobrecarga.	Desligue a lavadora, retire o excesso de roupa, aguarde 15 minutos e volte a operá-la. Caso volte a ocorrer, chame o técnico.
O motor está ligado e a roupa não se move.	Excesso de roupas.	
A lavadora não atinge o nível de água suficiente.	Mangueira de saída abaixada no ralo ou no chão.	Levante a mangueira e coloque-a no suporte atrás da lavadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga máxima: 10 kg de roupa seca

Dimensões com pés (alt./larg./prof.): 935 x 530 x 530 mm

Peso Líquido: 12 kg

Tensão: 127 V ou 220 V / 60 Hz

Potência: 500 W

Pressão máxima de operação: 400 kPa

CERTIFICADO DE GARANTIA

Obedecemos e respeitamos toda a legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o "Código de Defesa do Consumidor", nos termos da Lei 8.078, de 11/9/90. Contudo, indo além, este produto para uso doméstico, devidamente lacrado, é garantido pela Latina contra eventuais defeitos de matérias-primas, ou de fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da venda (3 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual), comprovada pela nota fiscal, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, quando no exercício da presente garantia.

Advertimos que a garantia estendida eventualmente contratada não possui qualquer relação obrigacional com a Fabricante, já que o contrato é mantido entre consumidor e seguradora que oferece esse tipo de serviço.

Constatado o defeito de fabricação, o sr. consumidor deverá se dirigir imediatamente a um dos postos autorizados, credenciados pela Latina (0800 123 090) e únicos autorizados a fazer eventuais reparos, munido da nota fiscal de compra, onde o produto defeituoso, estando no prazo de garantia, será reparado. No prazo de garantia, a mão-de-obra para este serviço também será gratuita, ficando a cargo do consumidor as despesas com o transporte do produto até o posto autorizado.

Em localidades onde não existam postos autorizados, ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o posto autorizado mais próximo, ficando por conta do sr. Consumidor as despesas com seguro e transporte.

Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não forem cumpridas as recomendações contidas no manual do usuário fornecido pela Latina e que acompanha o produto;
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- O produto for danificado em ocorrência de acidentes de transporte, armazenagem ou manuseio indevido;
- O defeito apresentado for causado por desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamento das partes externas;
- Utilização de acessórios ou componentes, para instalação ou uso, não aprovados pela Latina ou em desacordo com as normas técnicas existentes no país;
- Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pela Latina;
- Se houver algum defeito na parte elétrica do produto, ocasionado por deficiência da instalação elétrica externa ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.

A presente garantia só é válida para produtos adquiridos e utilizados no Brasil.

Esta garantia não cobre:

- Despesas com instalação dos produtos;
- Chamadas relacionadas a informações que estejam contidas no manual do proprietário, ou que constem no próprio produto. Estes atendimentos, caso efetuados, serão cobrados;
- Danos em peças plásticas.

Garantias implícitas - esta garantia substitui todas as outras garantias, explícitas ou implícitas, e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Latina.

A Latina não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto, ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários, em não cumprimento das indicações deste manual.

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
www.latina.com.br

sac@latina.com.br
SAC: 0800 123090

Latina Eletrodomésticos S.A. · Matriz: Av. Getulio Vargas, 2700 - São Carlos - SP
CEP 13571-272 - CNPJ 00.217.622-0001-76 · Filial: Rua Ministro Salgado Filho, 420
Recife - PE - CEP 51130-500 - CNPJ 00.217.622-0003-38