




SECADORA DE ROUPAS

SR555 | SR575

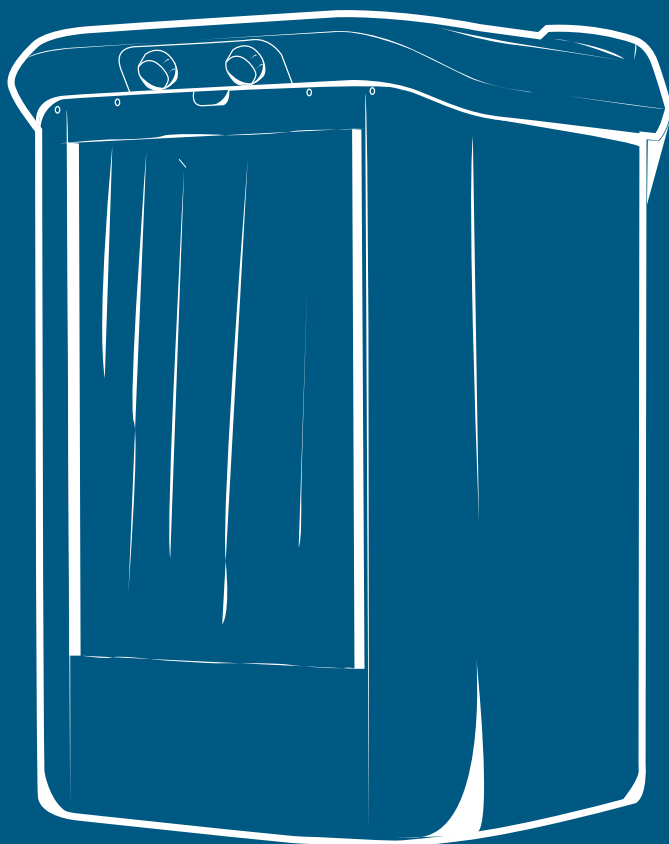

MANUAL DO USUÁRIO

PARABÉNS! VOCÊ FEZ A MELHOR ESCOLHA.

Você acaba de adquirir uma Secadora de roupas Latina, um produto de altíssima qualidade desenvolvido a partir de extensos estudos realizados em conjunto com conceituados centros tecnológicos. O resultado deste trabalho é um produto único, capaz de proporcionar mais inovação e praticidade para sua vida.

Neste manual você encontra todas as informações para sua segurança e uso adequado da sua secadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências. Em caso de dúvidas ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 123090).

IMPORTANTE: Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado.

Dicas ambientais: O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

SUPER PRÁTICA:

- Maior capacidade do mercado! Seca até 10 kg de roupa úmida e possui espaço para 10 cabides removíveis.
- Câmara de secagem inovadora que acomoda qualquer tipo de roupa. Feita de nylon super resistente, removível e lavável.
- Seca até sapatos com acessório exclusivo.
- É retrátil, ou seja, cabe em qualquer cantinho!
- Fácil abertura com 2 zíperes.
- Possui visor para acompanhamento da secagem.

MULTIFUNCIONAL:

- Pode ser utilizado como aquecedor de ambientes, com funcionamento contínuo ou função sleep de até 120 minutos.

EFICIENTE E ECONÔMICA:

- Seca muito mais roupas com 4 programas de secagem e ciclo amaciante.
- Controle de seleção de temperatura com 3 potências de secagem¹ que possibilitam consumo consciente de energia mediante quantidade de roupa que deseja secar.
- Possui um sistema de ventilação de cortina de ar, mais silencioso e eficiente.
- Timer inteligente de 120 minutos com ciclo frio automático de 15 minutos.







SEGURA:

- Certificada pelo INMETRO.
- Fabricada no Brasil, possui assistência técnica com ampla cobertura nacional!

E MAIS: Na compra do produto ganhe grátis acessórios exclusivos Latina: Cabides e Acessórios Seca-Sapato.


Produtos Latina são sempre a melhor opção para os consumidores exigentes, como você!
Cadastre-se e compre mais cabides exclusivos para usar na sua secadora em: www.latina.com.br

CONHEÇA SEU PRODUTO

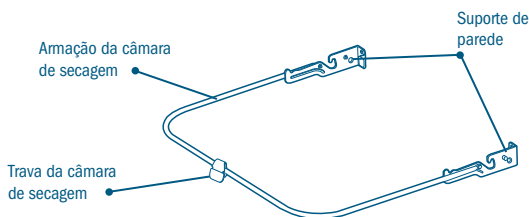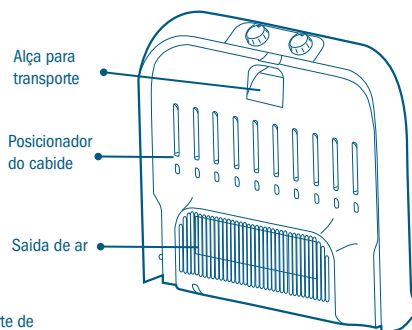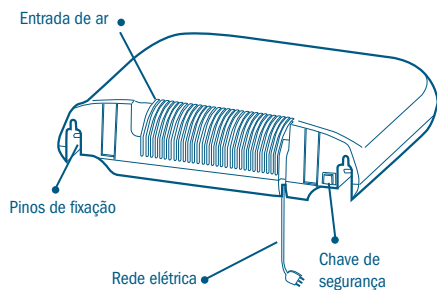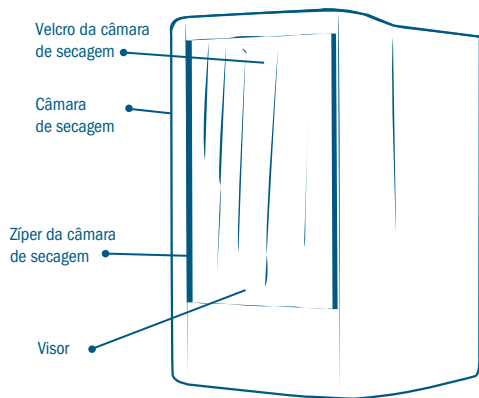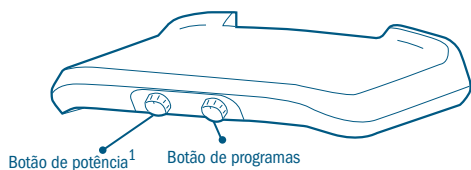

¹Somente para o modelo SR575

²Modelo SR555 - incluso 4 cabides grátis
Modelo SR575 - incluso 10 cabides grátis



Acessório para calçados



CABIDES

É recomendada a utilização de cabides originais LATINA, pois atendem a todos os requisitos de qualidade e desempenho necessários para o melhor funcionamento do produto.

Os cabides LATINA são especialmente projetados para o melhor funcionamento do produto; outros cabides também podem ser utilizados, tais como metálicos, de madeira ou plásticos desde que suportem as condições de temperatura do produto.

A utilização de cabides não originais é opcional, mas fica sob-responsabilidade do usuário.

Para comprar os cabides LATINA cadastre-se no site www.latina.com.br ou entre em contato através do telefone 0800 123 090.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Estão disponíveis como acessórios: cabides, acessório de cabides e câmara de secagem.

Para adquirir os acessórios basta entrar em contato através do site www.latina.com.br ou pelo telefone 0800 123 090.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto é destinado somente para secagem de material têxtil lavado em água.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Sempre desligue o produto da tomada para qualquer manutenção ou períodos prolongados sem uso.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico.
- Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno.
- Não permita que crianças brinquem com o produto, mesmo quando desligado.
- Não cubra a saída e entrada de ar, isso irá sobreaquecer o produto, causando danos permanentes.
- Seu produto foi desenvolvido para secar roupas e aquecer ambientes. Devido à alta temperatura, é necessário cuidado no seu manuseio.

Seu produto foi projetado para secar roupas centrifugadas. A utilização do produto com roupas não centrifugadas pode gerar a necessidade de ciclos adicionais para secagem de roupas.

- Limpe frequentemente a grade de saída e de entrada de ar. Para isso, utilize um pano úmido.
- Caso o cabo de alimentação seja danificado, deverá ser substituído somente pela assistência técnica.
- Seu produto possui um sistema de segurança contra superaquecimento (protetor térmico) que interrompe o funcionamento do aquecimento do produto em caso de sobrecarga. Caso isto ocorra desligue o produto e aguarde cerca de 15 minutos.
- **ATENÇÃO:** Certifique-se que a entrada e saída de ar não estejam obstruídas.
- Seu produto é equipado com uma chave de segurança que desliga automaticamente o produto em caso de queda para evitar acidentes.
- Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual são responsabilidade do consumidor.
- Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte traseira do produto, para não perder a garantia.
- A empresa se reserva ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.

CUIDADO:

- Para evitar superaquecimento, não cobrir o aquecedor.
- Este aquecedor não é equipado com um dispositivo que controla a temperatura do ambiente.
- Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando ocupado por pessoas que não são capazes de deixar o ambiente por conta própria, a menos que possua uma supervisão contínua.

INSTALAÇÃO


Escolha um local livre de intempéries, com boa ventilação, protegido da chuva e do sol e distante de fontes de calor como fogões, estufas, etc.

Certifique-se que o local escolhido suporte o peso do produto com a carga máxima de roupas (aproximadamente 20 kg).

Para a instalação do produto, é necessário um ponto de energia que atenda os padrões NBR14136. Certifique-se que a bitola do fio e o disjuntor do ponto de energia atendem as especificações do produto.


Tomadas	127V	220V
Corrente máxima	13A	8A
Diâmetro do pino	4,8 mm	4 mm

Em caso de dúvidas consulte um eletricista de sua confiança.
Use uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou “benjamins”.

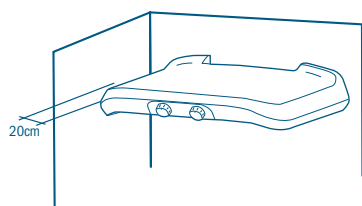

Escolha um local adequado para instalação.

Mantenha as distâncias mínimas da parede e outros móveis. A parede deve ser plana para garantir o bom funcionamento do produto.

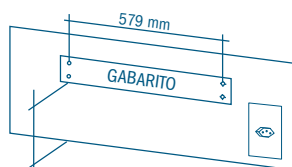


Utilize o gabarito (localizado na embalagem do produto) para fazer os furos na parede e garantir a distância de 579 mm entre os furos.

ATENÇÃO: Certifique-se que há um ponto de energia adequado ao produto próximo do local.


1

Retire as peças da embalagem com cuidado. Danos na armação da câmara de secagem podem causar problemas de funcionamento.

2

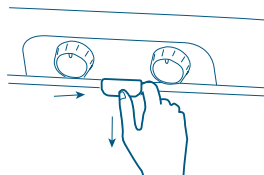


Solte a armação da câmara de secagem do produto, pressionando a trava, para efetuar a fixação na parede.

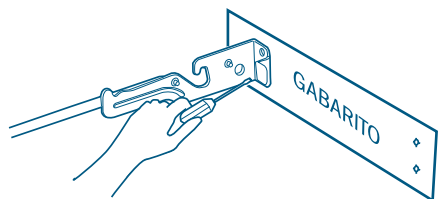


3

Utilize os parafusos e buchas que acompanham seu produto para prender o suporte de parede.

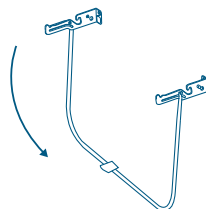


4

Movimente a armação da câmara de secagem para baixo para facilitar o encaixe do produto.

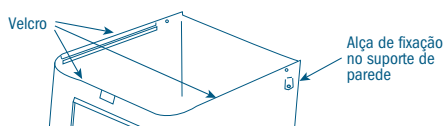


5

A câmara de secagem possui velcro nas laterais e na frente, que devem ser presos na armação. As laterais possuem duas alças com botões para fixação no suporte de parede. A parte de trás da câmara de secagem não possui fixação.

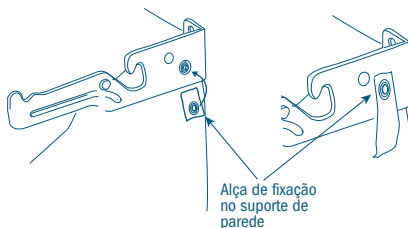


6

Inicie a montagem da câmara de secagem pela alça do suporte de parede.

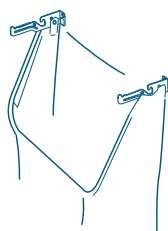


7

Fixe o velcro da câmara de secagem nas laterais e na região frontal da armação.

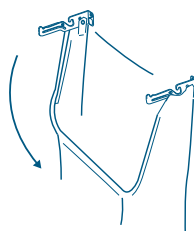

8

Movimente a armação para baixo para facilitar o encaixe do produto no suporte.

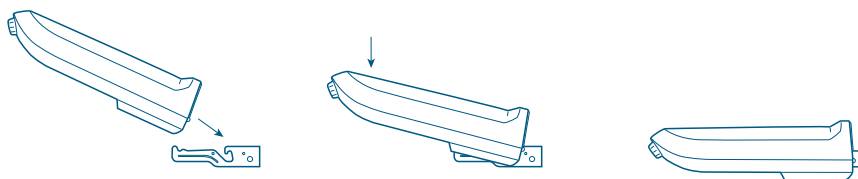


9

Encaixe o produto até o segundo estágio do suporte de parede.


UTILIZAÇÃO DO PRODUTO - FUNÇÃO SECADORA DE ROUPAS

1

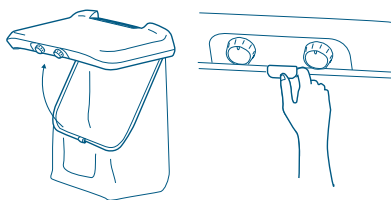

Para iniciar o carregamento de roupa, levante a armação da câmara de secagem até que escute o clique da trava.
ATENÇÃO: certifique-se que a trava está devidamente encaixada antes de prosseguir.


2

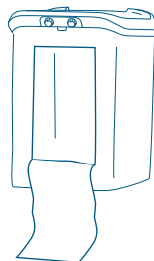

Solte o velcro e abaixe o zíper da câmara de secagem para iniciar o abastecimento das roupas.


A Antes de colocar roupas ou calçados na secadora, verifique as recomendações de lavagem descritas na etiqueta pelo fabricante do calçado e/ou vestuário, uma vez que nem todos os materiais são adequados à utilização em secadora.

3

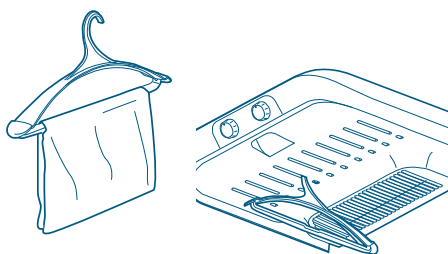


Acomode as roupas nos cabides e coloque os cabides na secadora.
Note que a secadora possui espaços indicados para o encaixe de cada cabide.

4

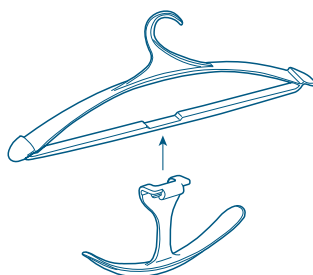

Para utilizar o acessório para calçados, basta encaixar o acessório no cabide e posicionar o cabide na secadora.


5

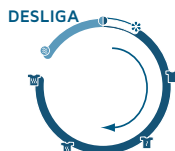


Selecione o programa de acordo com a quantidade de roupa e tempo de secagem. Siga as orientações dos fabricantes de roupas e tecidos quanto à secagem em secadoras.

ATENÇÃO: Para utilização da secadora de roupas, gire o botão somente para o sentido horário, selecionando o ciclo desejado.

				
AMACIANTE	RÁPIDO	NORMAL	PESADO	EXTRA PESADO
15 min	30 min	60 min	90 min	120 min

 O ciclo amaciante não utiliza ar quente, ou seja é um ciclo frio. Este é o último ciclo no processo de secagem e sua função é amaciar e resfriar a roupa.

Botão de potência¹

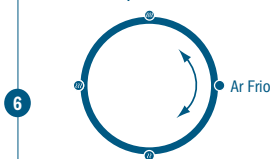


MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
500W	1000W	1500W

Selecione a potência de acordo com o tipo e a quantidade de roupa.

Siga as orientações dos fabricantes de roupas e tecidos quanto à secagem em secadoras.


Na posição "Ar Frio" o aquecimento é desligado.

⚠ IMPORTANTE: Durante o funcionamento do produto, as roupas não devem ser manuseadas pois a temperatura interna é alta e a secagem pode levar mais tempo do que o programado. Mantenha o visor do produto totalmente fechado durante o funcionamento.

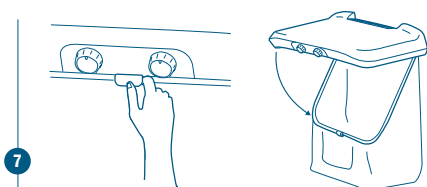

Após o término do uso você pode recolher seu produto. Para isso solte a armação da câmara de secagem pressionando a trava e puxe a câmara de secagem para baixo.

¹ Somente para o modelo SR575

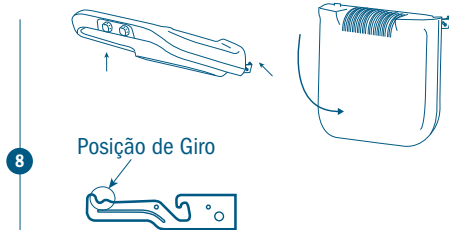


Posição de Giro




Levante o produto e puxe até o ponto de giro do suporte para que ele abaixe.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO - FUNÇÃO AQUECEDOR DE AMBIENTE

⚠ ATENÇÃO: Não utilize este produto no modo aquecedor próximo à banheiras, chuveiro ou piscinas.

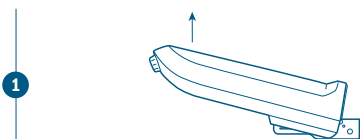

Retire o produto do suporte de parede, fazendo movimento para cima e para frente.

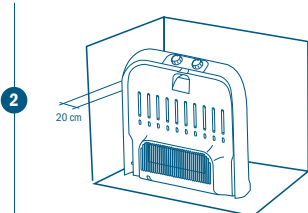

Certifique-se que o local escolhido para utilização do aquecedor atende as distâncias mínimas do chão, paredes e outros móveis.

⚠ Por motivos de segurança, não utilize o aquecedor imediatamente abaixo de tomadas de energia.


Recomendamos a utilização do aquecedor no chão, em superfície lisa, tomando cuidados para a superfície não obstruir a entrada de ar. Não apoie o produto em móveis ou tapetes.

CUIDADO: Para evitar superaquecimento, não cobrir o aquecedor.

Este aquecedor não é equipado com um dispositivo que controla a temperatura do ambiente.

Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando ocupado por pessoas que não são capazes de deixar o ambiente por conta própria, a menos que possua uma supervisão contínua.

3

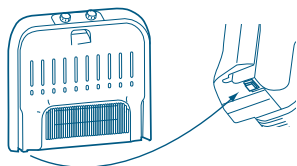


O produto possui uma chave de segurança para evitar acidentes, portanto o produto funciona somente na posição vertical com a chave de segurança pressionada.

5



Gire o botão de potência para selecionar a potência desejada (Somente para modelos com seleção de temperatura).

4

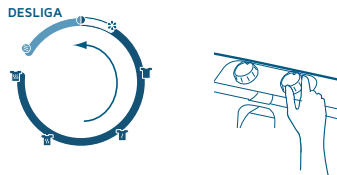

Gire o botão no sentido anti-horário para ligar o aquecimento. Para desligar, basta colocar o botão na posição desliga.

6



Cuidado, seu produto propaga ar quente. Evite proximidade quando o mesmo estiver em funcionamento.

LIMPEZA

Realize freqüentemente a limpeza do seu produto. Para isso, utilize detergente neutro e pano macio, nunca utilize álcool, thinner ou outros solventes.

A câmara de secagem pode ser retirada e lavada. Siga as instruções da etiqueta.

DICAS

Para um melhor aproveitamento de seu produto e economia de energia, siga algumas dicas:

- Centrifugar as roupas antes de colocá-las na secadora auxilia o processo de secagem;
- Evite colocar roupas dobradas ou sobrepostas umas às outras;
- Coloque roupas de espessura similar distribuindo-as nos cabides;
- Retire os bolsos das roupas para fora;
- Não seque roupas com manchas não removidas.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES
Não funciona	Falta de energia elétrica.	Comunique-se com o fornecedor de energia.
	Tomada com defeito.	Chame um eletricista para corrigir o defeito.
	Chave de segurança não pressionada.	Seu produto possui uma chave de segurança para evitar acidentes. Certifique-se que a chave de segurança esteja pressionada.
Não seca a roupa	Excesso de água na roupa	Centrifugue ou torça as roupas antes de acomodá-las no produto.
	Visor aberto	Durante o funcionamento, o visor do produto não deve ser aberta para não prejudicar o desempenho.
	Ciclo amaciante	O ciclo AMACIANTE não produz calor para secagem de roupas, escolha outro programa.
	Excesso de carga	Alguns tecidos mais grossos ou se a roupa estiver enforcada pode ser necessário efetuar mais de um ciclo para secagem completa.
	Roupas sobrepostas ou dobradas	Certifique-se que as roupas estão bem distribuídas no cabide.
	Potência baixa ou desligada ¹	Certifique-se que o botão de potência está na posição ideal para o tipo e quantidade de roupas que deseja secar e/ou se o botão de potência está na posição "AR FRIO".

¹Somente para o modelo SR575

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SR555	SR575
Peso líquido	6,5 kg	7,0 kg
Dimensões da secadora aberta (alt./larg./prof.)	1000 mm X 680 mm X 610 mm	
Dimensões do aquecedor (alt./larg./prof.)	610 mm X 680 mm X 170 mm	
Tensão	127V ou 220V	
Frequência	60Hz	
Potência total	1500W	
Grau de proteção à umidade	IPX1	
Temperatura de operação	5°C a 40°C	

GARANTIA

Obedecemos e respeitamos toda a legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o “Código de Defesa do Consumidor”, nos termos da Lei 8.078, de 11/9/90. Contudo, indo além, este produto para uso doméstico, devidamente lacrado, é garantido pela Latina contra eventuais defeitos de matérias-primas ou de fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da venda (3 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual), comprovada pela nota fiscal, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, quando no exercício da presente garantia.

Constatado o defeito de fabricação, o sr. Consumidor deverá procurar imediatamente um dos postos autorizados, credenciados pela Latina (0800 123 090), únicos autorizados a fazer eventuais reparos, munido da nota fiscal de compra, para que o produto defeituoso, estando no prazo de garantia, seja reparado. No prazo de garantia, a mão-de-obra para esse serviço também será gratuita. Em localidades onde não existam postos autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o posto autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do sr. Consumidor.

Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:

- Não forem cumpridas as recomendações contidas no manual do usuário fornecido pela Latina e que acompanha o produto;
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- O produto for danificado em ocorrência de acidentes de transporte, armazenagem ou manuseio indevido;
- O defeito apresentado for causado por desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamento das partes externas;
- Utilização de acessórios ou componentes, para instalação ou uso, não aprovados pela Latina ou em desacordo com as normas técnicas existentes no País;
- Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pela Latina;
- Se houver algum defeito na parte elétrica do produto, ocasionado por deficiência da instalação elétrica externa ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.

A presente garantia só é válida para produtos adquiridos e utilizados no Brasil.

Esta garantia não cobre:

- Despesas com instalação dos produtos;
- Chamadas relacionadas a informações que estejam contidas no manual do proprietário ou que constem no próprio produto. Estes atendimentos, caso efetuados, serão cobrados;
- Danos em peças plásticas;
- Garantias implícitas – esta garantia substitui todas as outras garantias, explícitas ou implícitas, e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Latina.
A Latina não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários, em não-cumprimento das indicações deste manual.

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
www.latina.com.br

sac@latina.com.br
SAC: 0800 123090

Latina Eletrodomésticos S.A.

Av. Getúlio Vargas, 2700 - São Carlos - SP - CEP 13571-272 - CNPJ 00.217.622/0001-76